


AL-Wall® Einzelteile (Schrauben für Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten -> bauseits).

AL-Wall® single components (screws for wall fastening are not included in delivery -> on site).



Tragprofil lose (beweglich) mit Basiswinkel zusammenbauen; Klemmteil unten noch weglassen; bei AL-Wall-O (oben) und AL-Wall-M (mittig): Klemmteil oben locker befestigen.

Assemble carrier profile loosely (movably) with basic angle; omit lower clamping part yet; upper AL-Wall-O and central AL-Wall-M: fasten upper clamping part loosely.

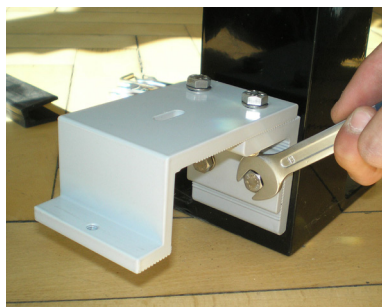


Halter mit Justierplatte an der Unterkonstruktion befestigen, Höhe einrichten; Tragprofil ausrichten, M8-Schrauben handfest anziehen und mit Schraubensicherungs- masse (bauseits) fixieren.

Fasten retainer with adjusting plate on the substructure, adjust height; adjust carrier profile, tighten M8 screws hand-tight and fix them with screw securing adhesive / loctite (on site).




Scheibe mit EPDM-Dichtung in oberen Halter einführen.

Insert glass pane with EPDM seal into the upper retainer.

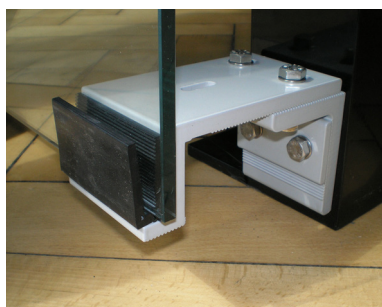


Glasscheibe mit EPDM-Dichtung auf dem unteren Halter positionieren.

Position glass pane with EPDM seal on the lower retainer.

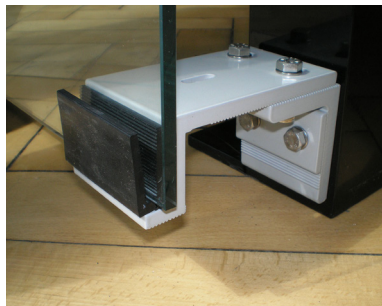

Glasscheibe mit EPDM-Dichtung auf dem unteren Halter positionieren.

Position glass pane with EPDM seal on the lower retainer.

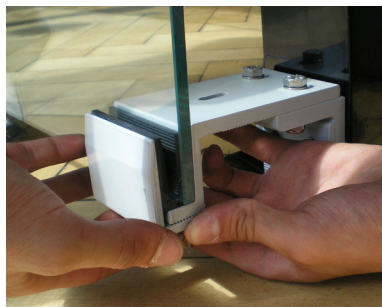


Unteres Klemmteil lose befestigen
Scheibe horizontal ausrichten und fixieren

Fasten lower clamping part loosely; adjust and fix glass pane horizontally.



Unteres Klemmteil fixieren
Linsenkopfschraube anziehen.
Die Linsenkopfschraube ist mit micro-
verkaselter Schraubensicherungsmasse
versehen. (Nach einem Lösevorgang
muss die Schraube neu gesichert/verklebt
werden.)



*Fix lower clamping part;
tighten fillister head screw.
The fillister head screw is secured with
screw securing adhesive. (After loosening
the screw must be newly secured/glued.)*

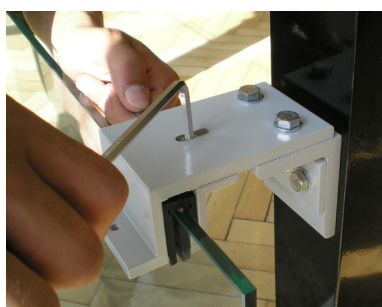



Klemmteil oben fixieren durch Anziehen
der Linsenkopfschraube.
Die Linsenkopfschraube ist mit micro-
verkaselter Schraubensicherungsmasse
versehen. (Nach einem Lösevorgang
muss die Schraube neu gesichert/verklebt
werden.)

*Fix upper clamping part by tightening the
fillister head screw.
The fillister head screw is secured with
screw securing adhesive. (After loosening
the screw must be newly secured/glued.)*

AL-Wall® 1 oben

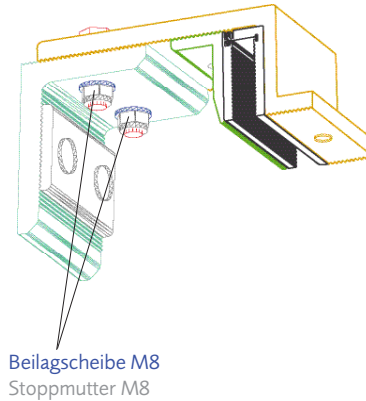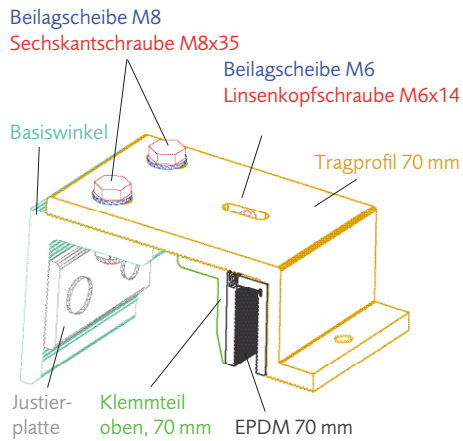

AL-Wall® 1 Mitte

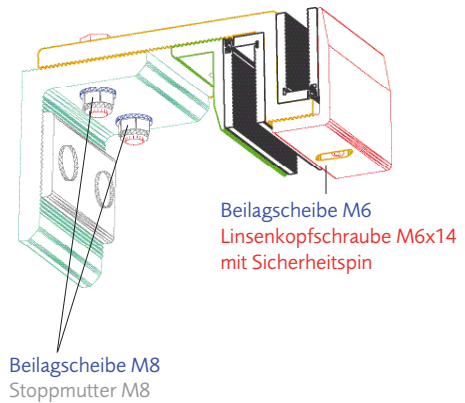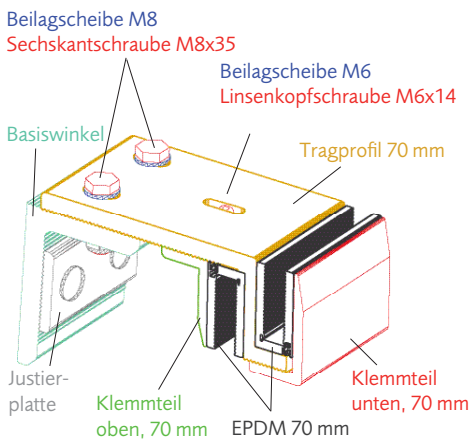

AL-Wall® 1 unten

