


AL-WALL FLAT

Montageanleitung / Assembly instructions

Längle

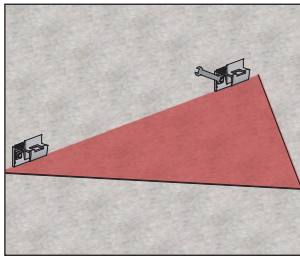


DE

Unterste Halterreihe horizontal einnivellieren und markieren. Für das genaue Einnivellieren der Halter empfiehlt sich ein Laser.

EN

Level the lowermost retainer row horizontally and mark it. For a precise levelling a laser is recommended.

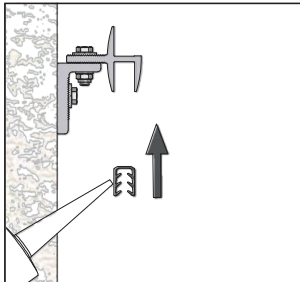


Vorbereitung Montagehilfe: Silikonpunkt (schwarz) auf der Rückseite der Dichtung auftragen und im Halter platzieren. (Silikon - Produkt Versabond von Innotec oder ähnliches)

Preparing an assembly aid: Silicone dot (black) apply on the back of the rubber to place in the holder. (Silicone - Product Versabond of Innotec or similar)

Dichtung an der Öffnung zusammendrücken, einschieben und im Halter loslassen.

Squeeze rubber at the opening, push and release the holder.

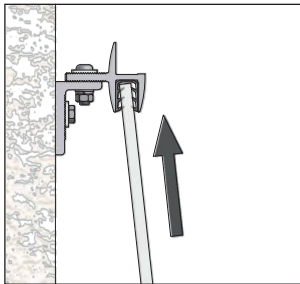

Basiswinkel an der Unterkonstruktion befestigen.

Fasten basic angle to the substructure.


Glasscheibe positionieren und in den oberen Halter einschieben.

Position glass pane and insert it into the upper retainer.




Anschließend Glasscheibe mit der unteren Dichtung auf den unteren Halter absetzen.

Swivel the glass pane with the lower rubber section onto the lower retainer.

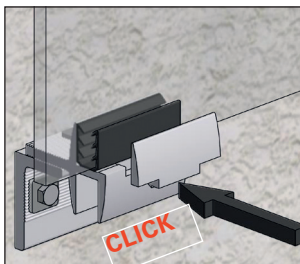

Klemmteil von vorne auf in unteren Halter einschieben und einklicken, um die Scheibe zu fixieren.

Insert the clamping part from the front to the lower retainer and click it in to fix the glass pane.

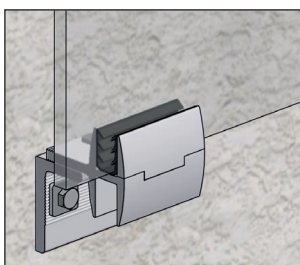

Nach korrekter Positionierung des Klemmteils bildet sich eine ebene flächige Vorderansicht der beiden Halterteile ohne Fuge.

After the correct positioning of the clamping part a planar front view is formed without joint.